





**SEGURIDAD
Y
BUENAS PRÁCTICAS**

La seguridad laboral se refiere a las **medidas** y **prácticas** destinadas a **proteger la salud y seguridad de los trabajadores**, minimizando los riesgos de accidentes, enfermedades y lesiones en el entorno laboral. Esto implica identificar, evaluar y controlar los peligros, así como implementar normas y procedimientos de seguridad.





Seguridad en Maquinaria Agrícola: ¿por qué es importante?



La **seguridad en máquinas agrícolas** es crucial para proteger a los operadores y evitar accidentes.

Se debe asegurar que la **maquinaria esté en buen estado**, y los **operarios** deben estar debidamente **capacitados** y utilizar los elementos de protección personal (**EPP**) **adecuados**





ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)



EPP (Elementos de Protección Personal)



Dispositivos, accesorios y vestimenta diseñados para proteger al trabajador de posibles lesiones o daños presentes durante el trabajo



GUANTES



**LENTES/ANTIPARRAS
DE SEGURIDAD**

EPP (Elementos de Protección Personal)

 **CRUCIANELLI**



CASCO DE SEGURIDAD



**CALZADO DE
SEGURIDAD**



**MÁSCARA DE
SOLDAR**



BARBIJO



PROTECTORES AUDITIVOS

Importancia del uso de EPP



- **Reducen la probabilidad de accidentes y enfermedades profesionales:**

Los EPP son la última barrera de protección, que se usa cuando no se puede eliminar o reducir el riesgo.

- **Protegen la salud y seguridad del trabajador:**

Los EPP ayudan a prevenir lesiones, enfermedades y daños a la salud del trabajador.

- **Deben ser adecuados para el riesgo específico:**

La elección del EPP debe ser cuidadosa y tomar en cuenta el tipo de riesgo al que está expuesto el trabajador.

- **Deben estar en buen estado y ser mantenidos:**

Los EPP deben ser revisados y mantenidos regularmente para garantizar su efectividad.






CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD

calcomanías de seguridad

 **CRUCIANELLI**







Las sembradoras **Crucianelli** incorporan sistemas y componentes que, sin las precauciones adecuadas, pueden representar riesgos para el operador y el entorno de trabajo.

La Norma en la cual nos basamos es **NORMA IRAM 8075**.

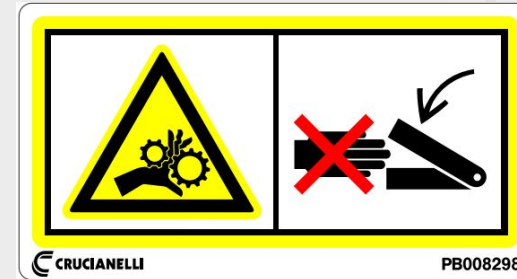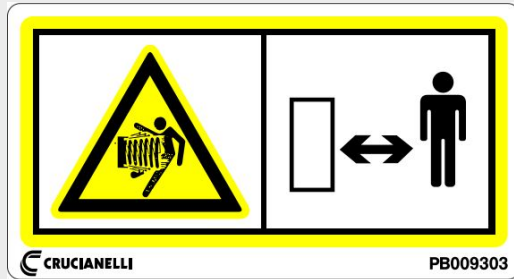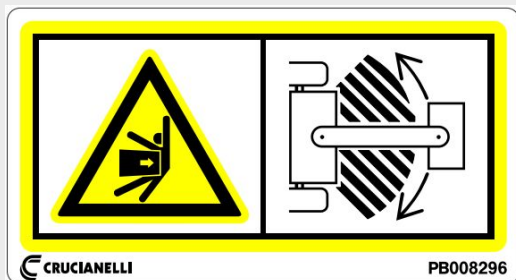

calcomanías de seguridad

CRUCIANELLI

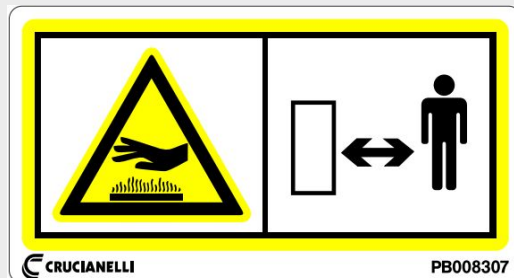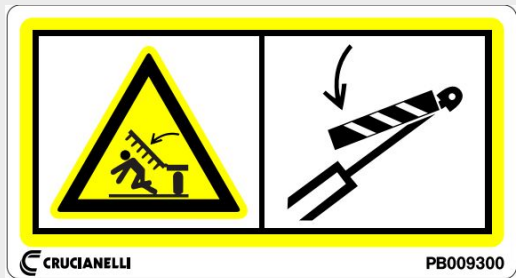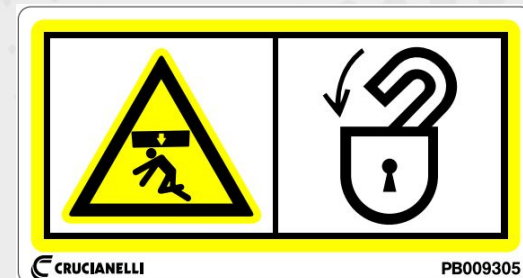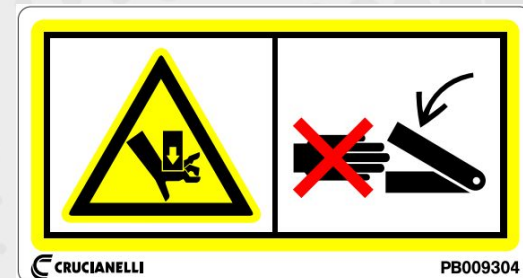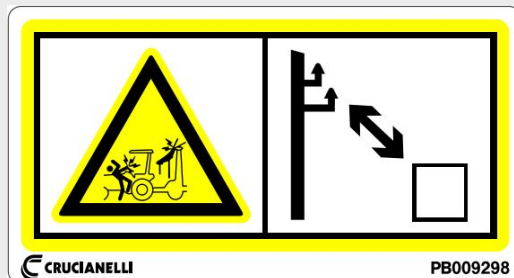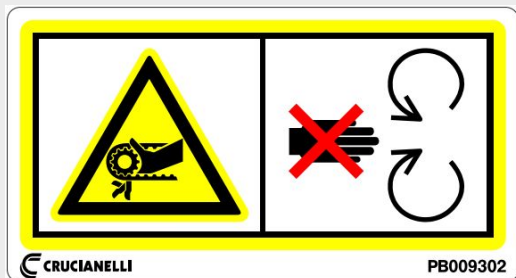

**SEGURIDA
D
VIAL**

Seguridad vial en sembradoras



Se recomienda leer el DECRETO NACIONAL 79/98, que habla de TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Específicamente hacer hincapié en el anexo “CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA”.

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48817/norma.htm>



Seguridad vial en sembradoras : GENERALES



- **Velocidad MÍNIMA de circulación:** VEINTE KILÓMETROS POR HORA (20 km/h).
- **Velocidad MÁXIMA de circulación:** VEINTICINCO KILÓMETROS POR HORA (25 km./h).
- Retirar las partes fácilmente removibles o que constituyan un riesgo para la circulación (ruedas externas en caso de duales, escaleras, barrales, etc.).
- El freno de la unidad tractora debe ser capaz de detener a la máquina en una distancia no superior a TREINTA METROS (30 m).
- Se debe circular exclusivamente durante las horas de luz solar. Desde la hora "sol sale" hasta la hora "sol se pone", observando el siguiente orden de prioridades:
 - a) Por caminos auxiliares, en los casos en que éstos se encuentren en buenas condiciones de transitabilidad tal que permita la circulación segura de la maquinaria.
 - b) Por el extremo derecho de la ruta. No podrán ocupar en la circulación el carril opuesto, salvo en aquellos casos donde la estructura vial no lo permita, debiendo en estos casos adoptar las medidas de seguridad que el ente vial competente disponga.
- Cada tren deberá circular a no menos de DOSCIENTOS METROS (200 m) de otro tren, aun cuando forme parte del mismo transporte de maquinaria agrícola, debiendo guardar igual distancia de cualquier otro vehículo especial que eventualmente se encuentre circulando por la misma ruta, a fin de permitir el sobrepaso.



PROHIBICIONES

- Circular con lluvia, neblina, niebla, nieve, etc., oscurecimiento por tormenta o cuando por cualquier otro fenómeno estuviera disminuida la visibilidad.
- Estacionar sobre la calle/ruta, sobre la banquina, o en aquellos lugares donde se dificulte o se impida la visibilidad a otros conductores.
- Circular por el centro de la ruta, salvo en los caminos auxiliares.
- Efectuar sobrepasos.



Importancia de la seguridad en maquinaria



A continuación vamos a mostrar imágenes relacionadas a un accidente en el cual se vio involucrada una sembradora.



A raíz de lo sucedido recalcamos la importancia de conocer los riesgos que pueden presentarse y trabajar en un ambiente seguro.



**Cuidarte vos, es también cuidar a los
demás!**

**Sigamos eligiendo trabajar de
manera segura, todos los días.**

Gracias!